
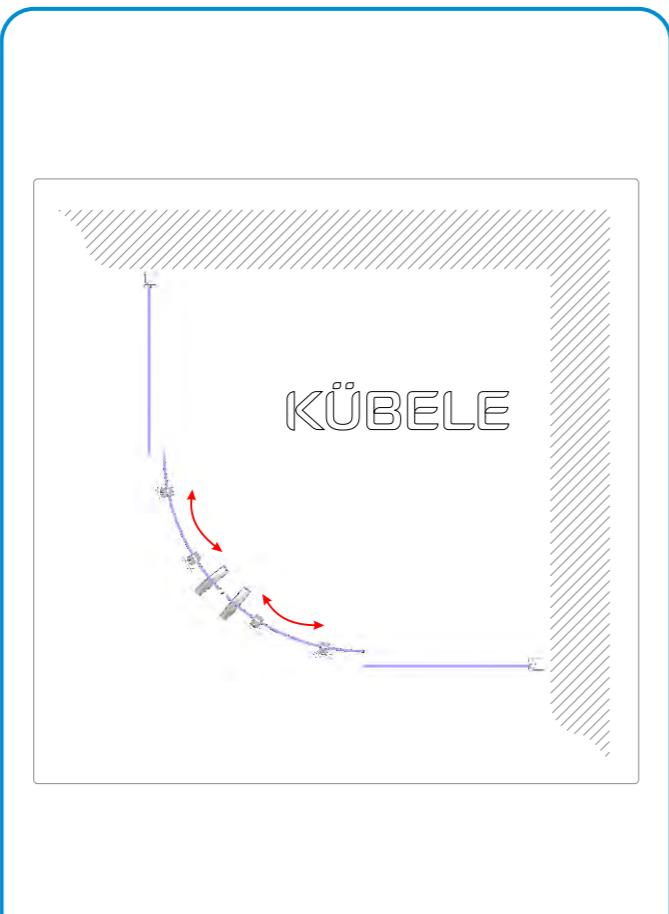


Внимание! Данная модель универсальная, возможен монтаж левый и правый.

Внимание! Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных рабочников.

Внимание! Перед началом работ по установке изделия, необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки деталей претензии не принимаются.

Внимание! Вертикальные профили крепятся к стенам на специальный скотч и силикон в соответствии с инструкцией.

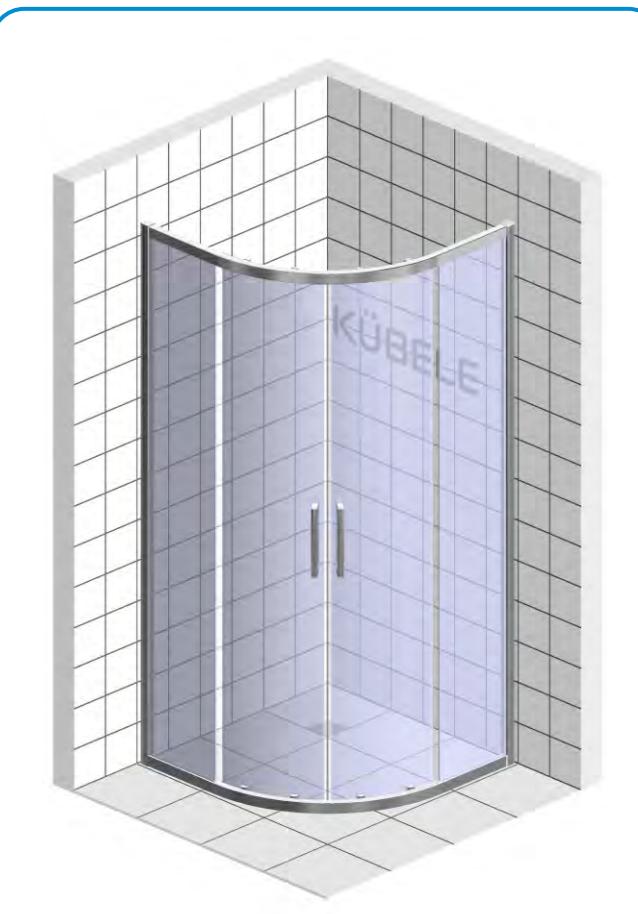

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем вас с приобретением нашего фирменного продукта. Вы сделали хороший выбор, выбрав качественные материалы.

Чтобы сохранить качество и красоту изделия, мы рекомендуем следовать данной инструкции.

Герметичность ограждения

Очень важно понимать, что ни одно душевое ограждение не обеспечивает 100%-процентную герметичность (эффект «антибрызг»). Всегда есть риск, что вода может попасть на наружу, всегда минимумно.

Причинами протечек воды могут быть недостаточный изгиб стекла, неправильная коммуникация.

Факторы, влияющие на снижение герметичности:

- неправильный монтаж;

- установка компонентов изделия без использования упругих элементов;

- использование избыточного скотча.

Уход за душевым ограждением

Регулярный уход за стекловыми элементами кабины позволит вам предотвратить образование известковых отложений, и стекло сохранит прозрачность и блеск.



Используйте для ухода только специальные моющие средства, не имеющие в своем составе агрессивных компонентов, кислот и щелочей.

При уходе за стекловыми компонентами рекомендуется использовать только мягкие полотенца, салфетки из микрофибры, избегайте абразивных материалов.

Рекомендованы материалы


Несмотря на то, что в нашем изделии используются только высококачественные материалы, некоторые детали, в частности, вододуворные уплотнители, движущиеся элементы и т. п., подвержены процессам старения и со временем теряют свою эластичность. Использование расходных материалов. Их замена не входит в перечень работ по гарантийному обслуживанию, но их можно приобрести у производителя душевой кабины.

перечень комплектующих и инструментов

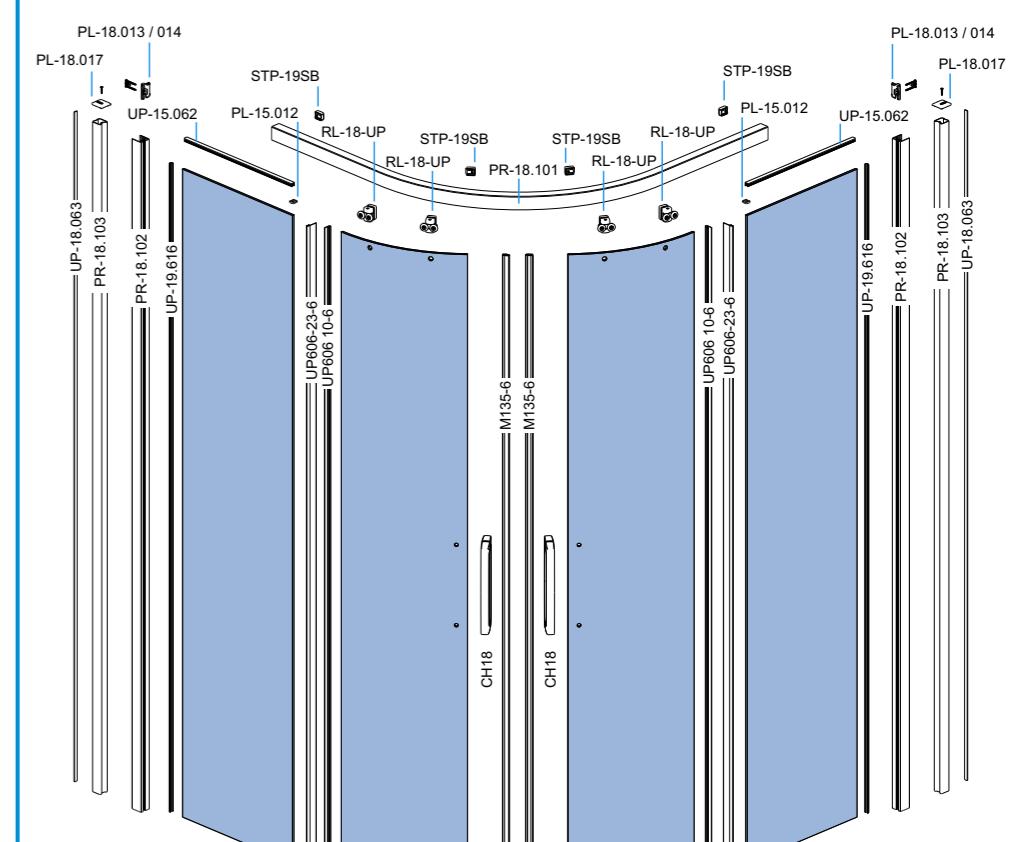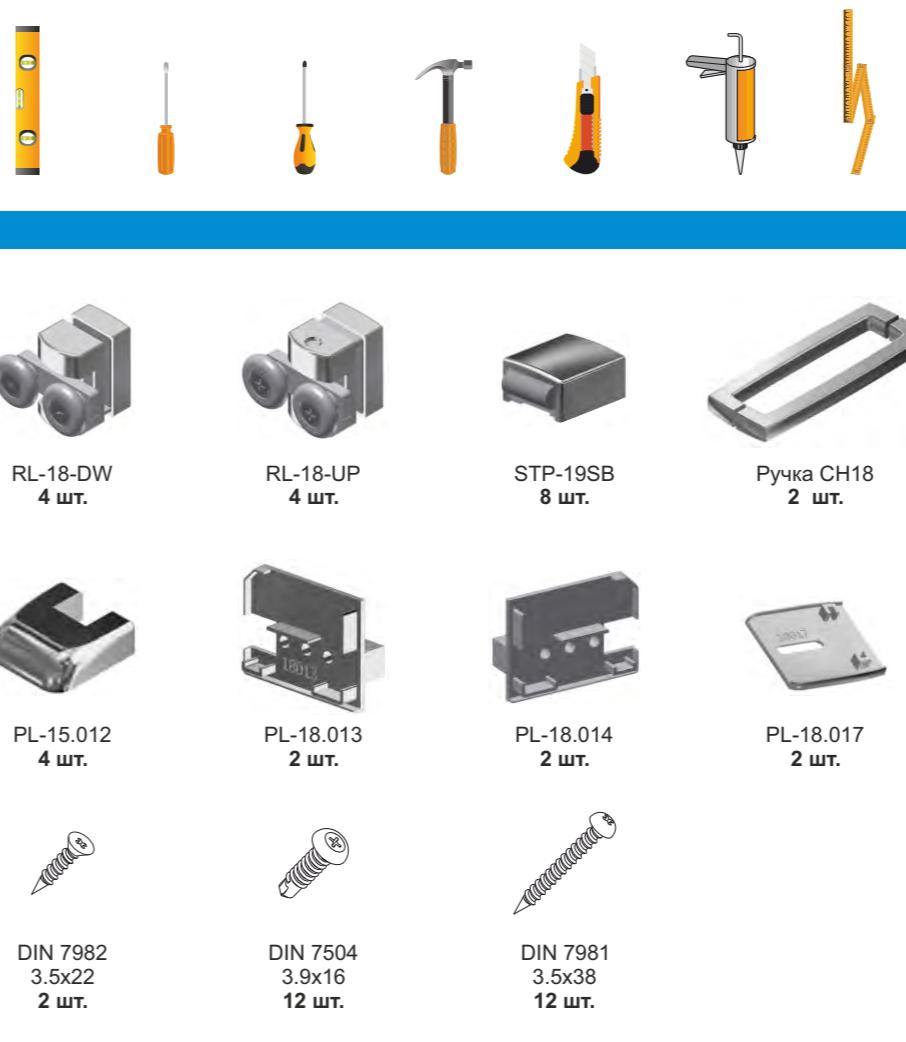

Шаг 1

сборка каркаса

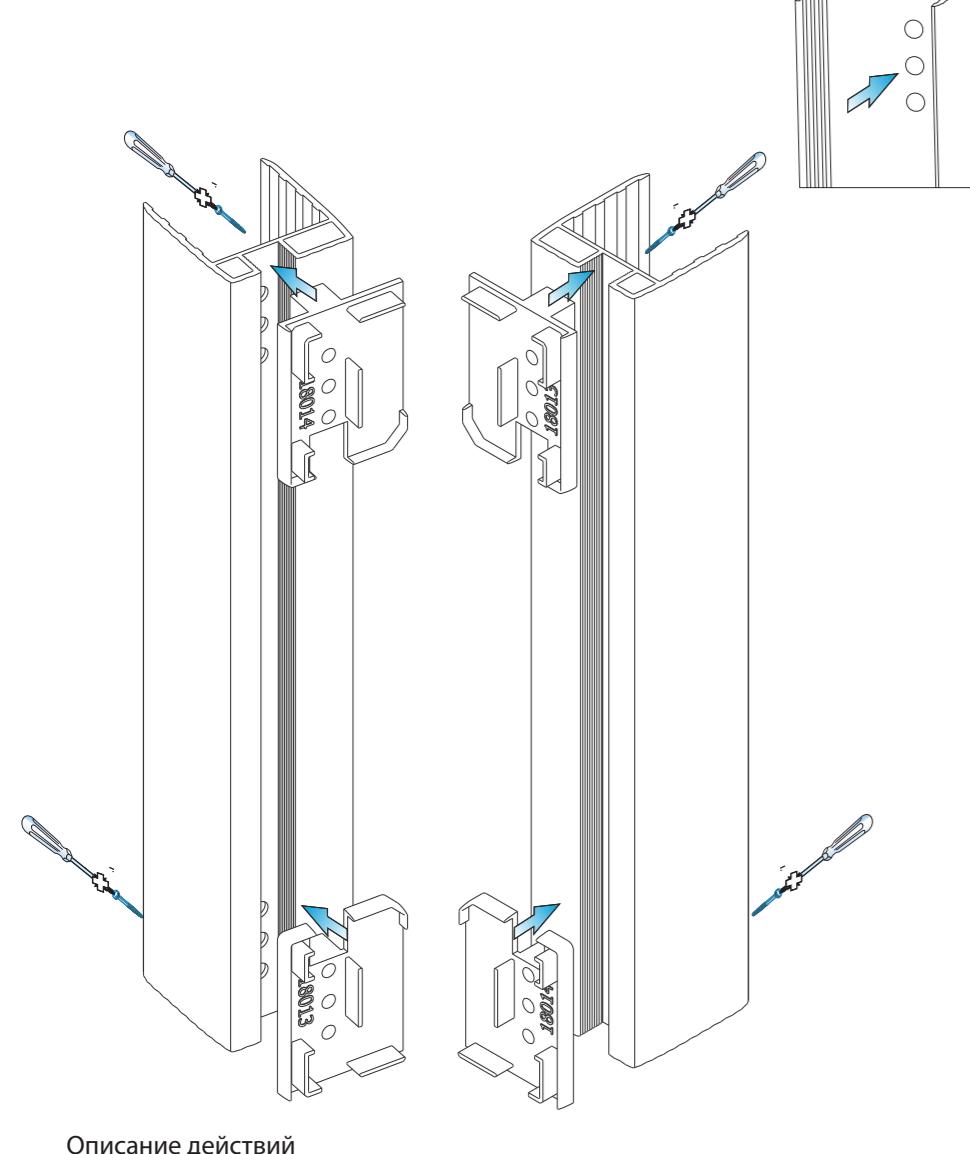


Описание действий

1. Вставьте пластиковые детали арт. 18.013 и арт. 18.014 в профиль согласно схеме.

2. Зафиксируйте пластиковые детали саморезами из комплекта 7504 3,9x16.

Шаг 2

сборка каркаса

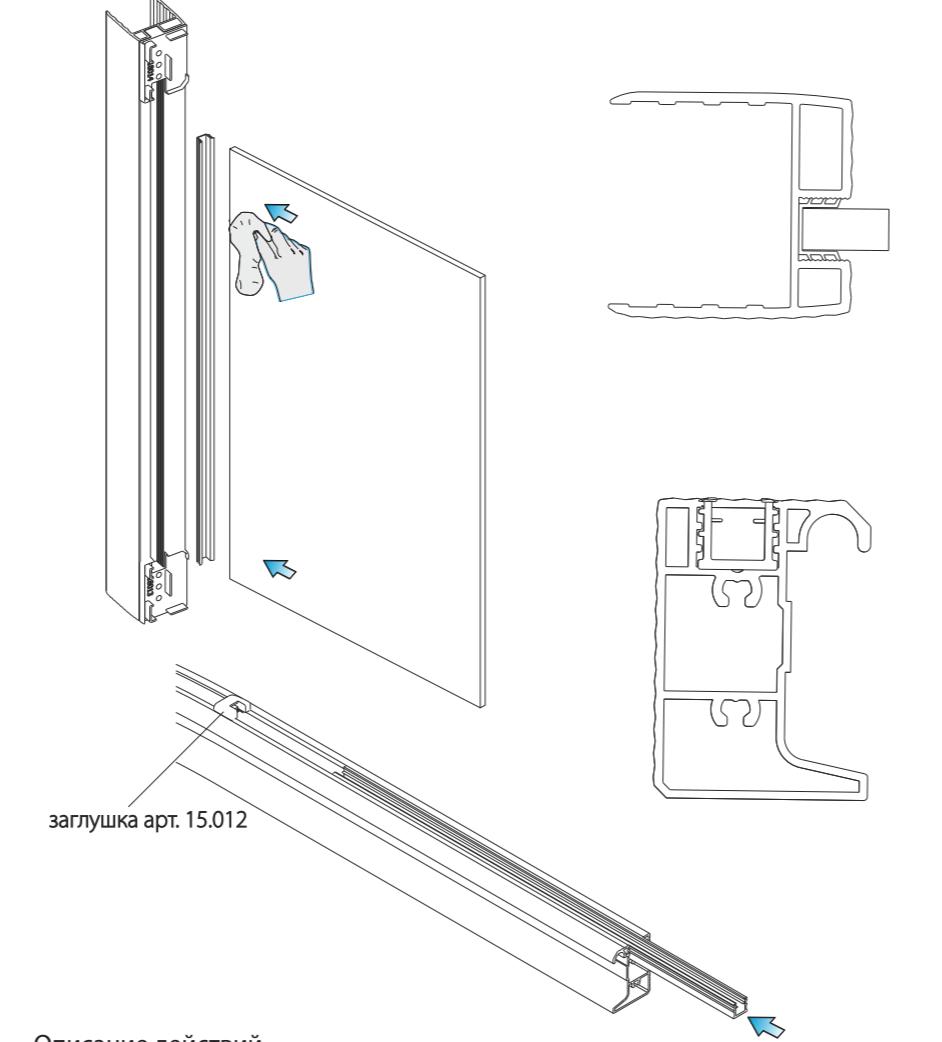

Описание действий

Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.


1. Вставьте стекло в стенные профили согласно схеме.

Предварительно нанесите силиконовую смазку или мыльный раствор на торец стекла для удобства монтажа.

2. Вставьте уплотнители в нижнюю и верхнюю направляющие до упора в пластиковый стопор арт. 15.012, согласно схеме.

Шаг 3

сборка каркаса

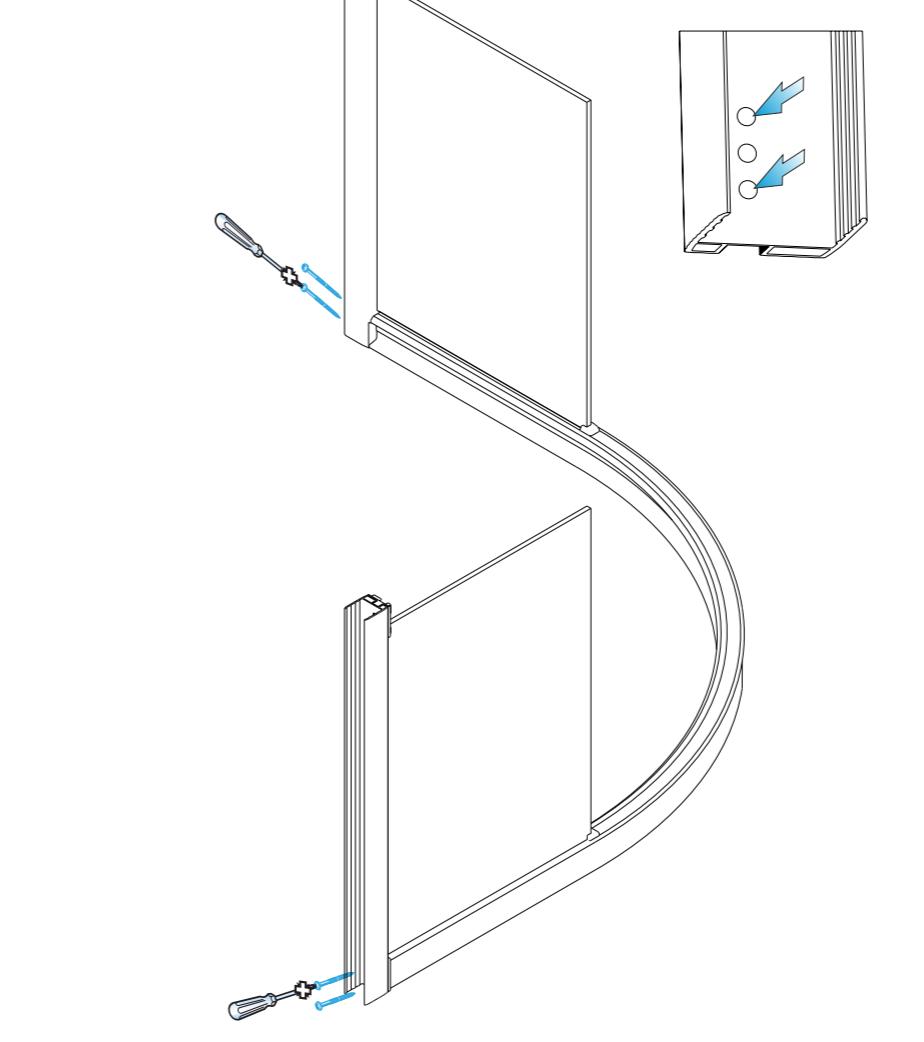

Описание действий

Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.


1. Вставьте стекло в стенные профили согласно схеме.

Предварительно, для удобства установки, нанесите силиконовую смазку или мыльный раствор на нижний торец стекла.

2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3,5x38 из комплекта.

Шаг 4

сборка каркаса

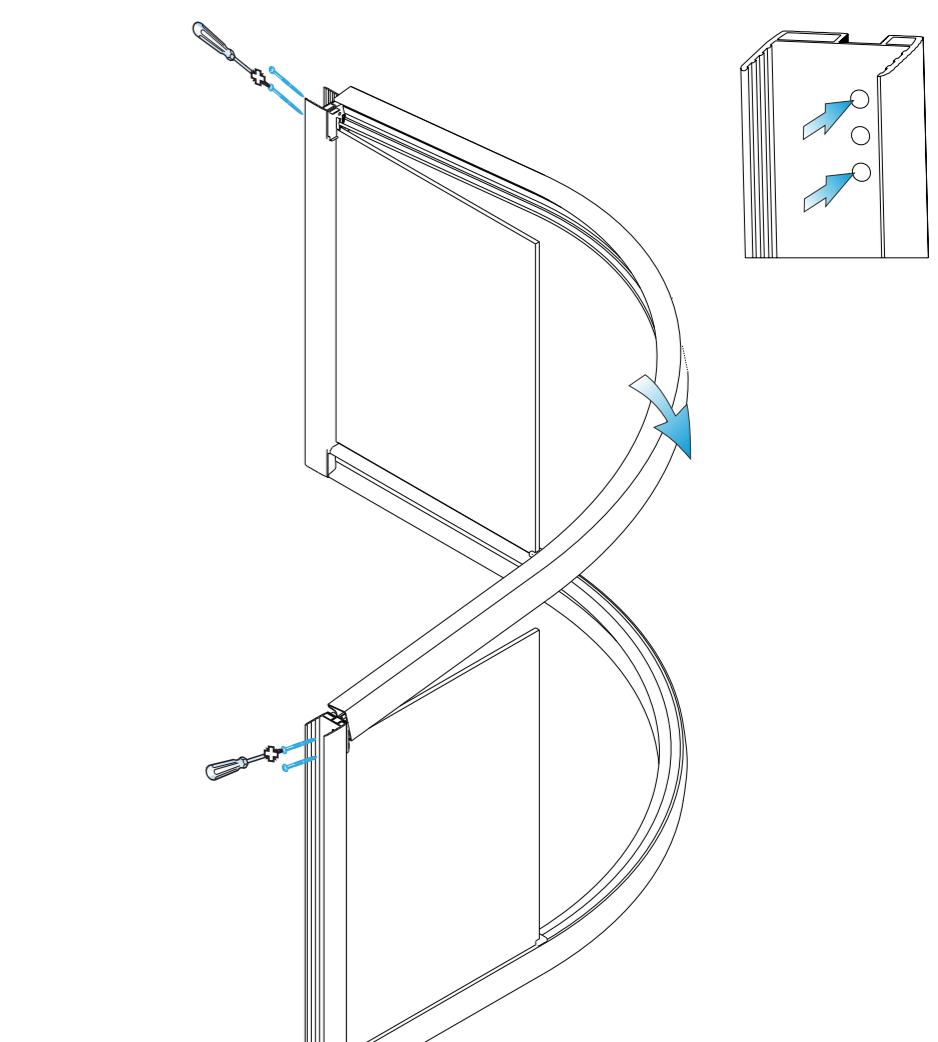

Описание действий


Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.

1. Вставьте верхнюю направляющую аналогично предыдущему шагу.

2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3,5x38 из комплекта.

Шаг 5

разметка установочного места

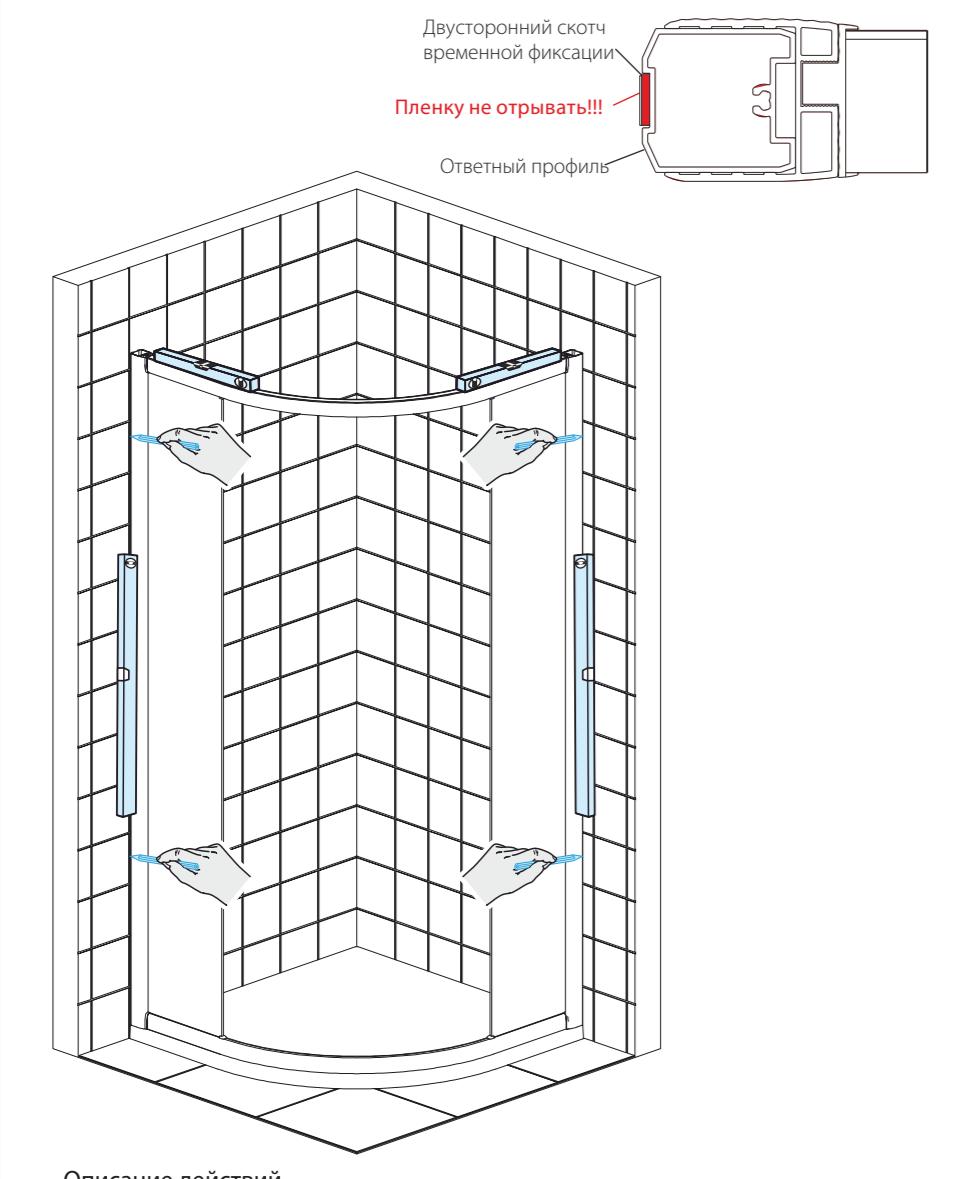

Описание действий


1. Выставьте каркас в сборе с ответными профилями в монтажное место для разметки.

2. Отметьте карандашом место монтажа.

3. Отставьте каркас в сторону для дальнейшего монтажа ответных профилей.

Шаг 6

монтаж ответных профилей

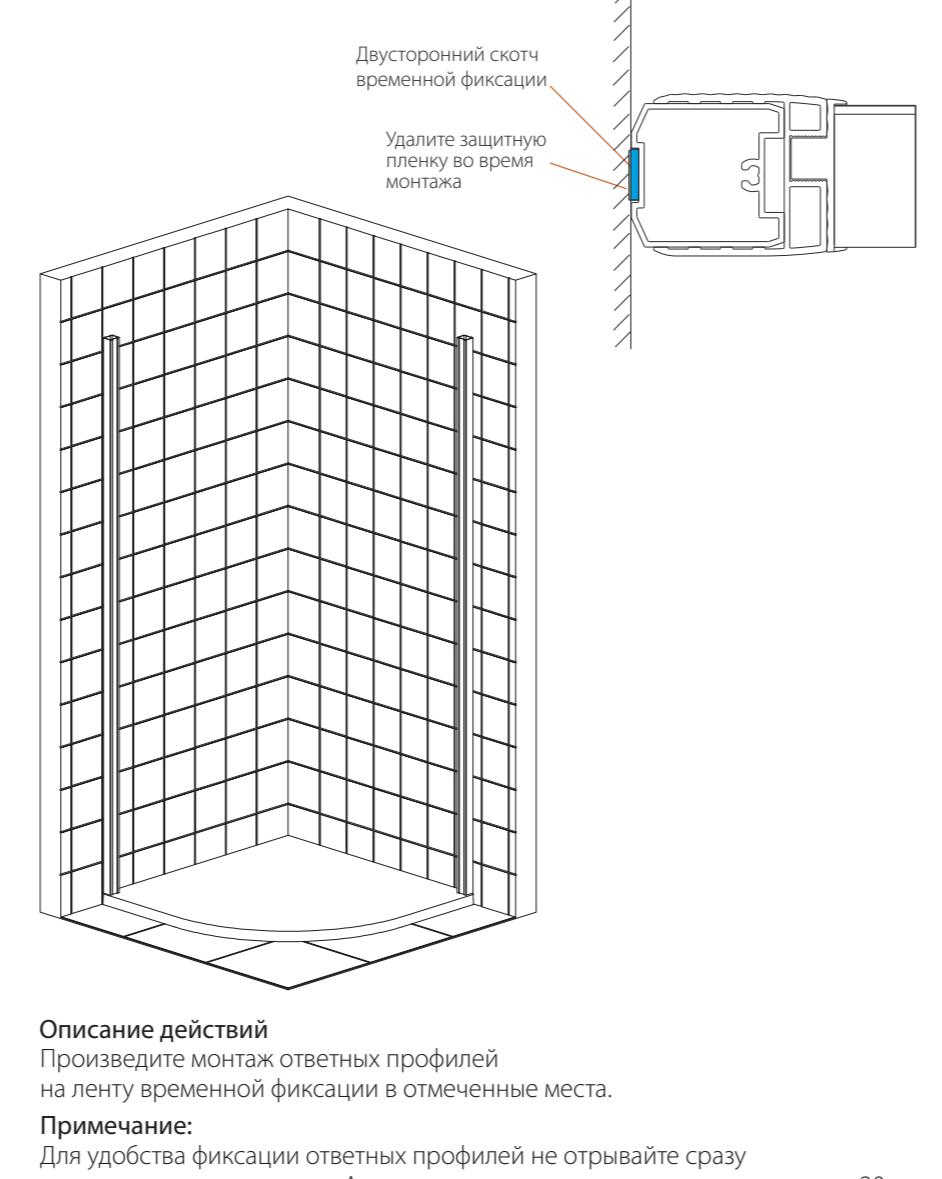

Описание действий

Производите монтаж ответных профилей на пленку временной фиксации в отмеченные места.


Примечание:

Для удобства фиксации ответных профилей не отрывайте сразу целиком защитную пленку. Аккуратно отройте пленку сверху и снизу по 20 см с каждой стороны и приклейте профиль согласно разметке.

Только после этого оторвите оставшуюся защитную пленку и окончательно приклейте профиль.

Шаг 7

монтаж каркаса

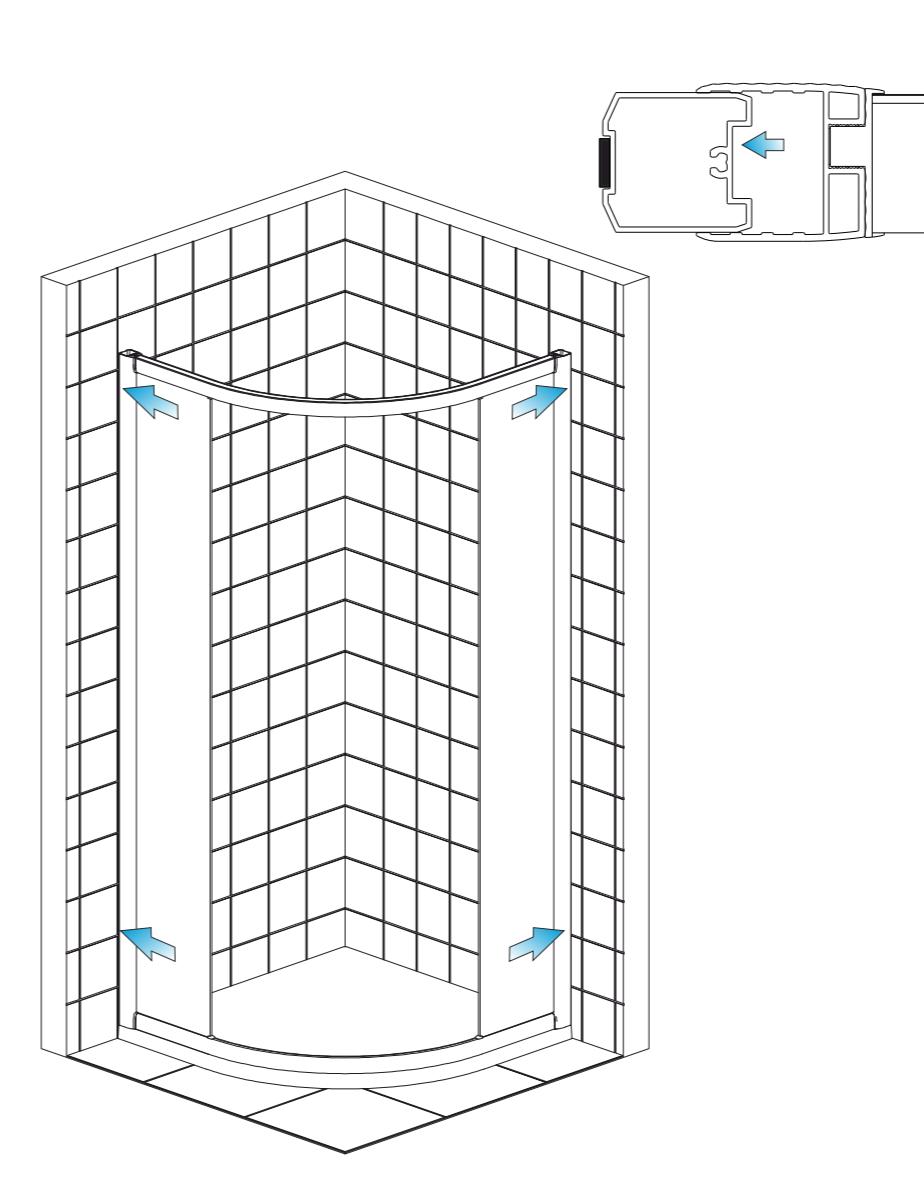

Описание действий


1. Смонтируйте собранный каркас в ответные профили и отрегулируйте по требуемому внешнему зазору.

Шаг 8

выбор ролика




Ролик верхний

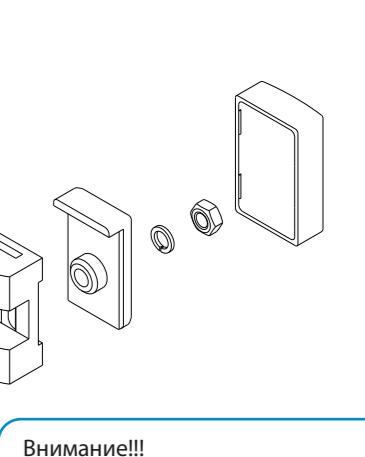


Внимание!!!
Перед сборкой двери необходимо выбрать нужный ролик. Это важно, поскольку нижний и верхний ролики имеют конструктивные отличия.

Ролик нижний

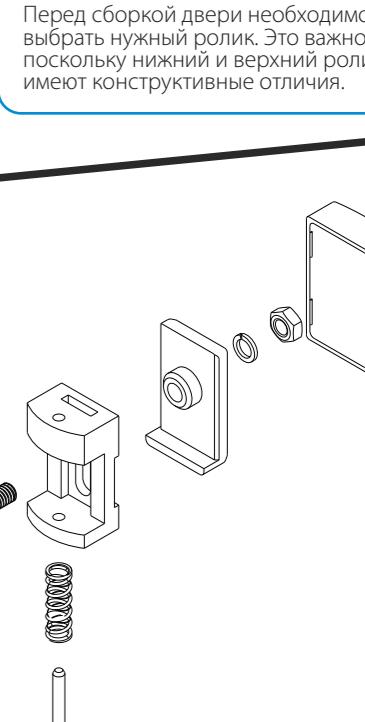

Шаг 9

сборка ручек

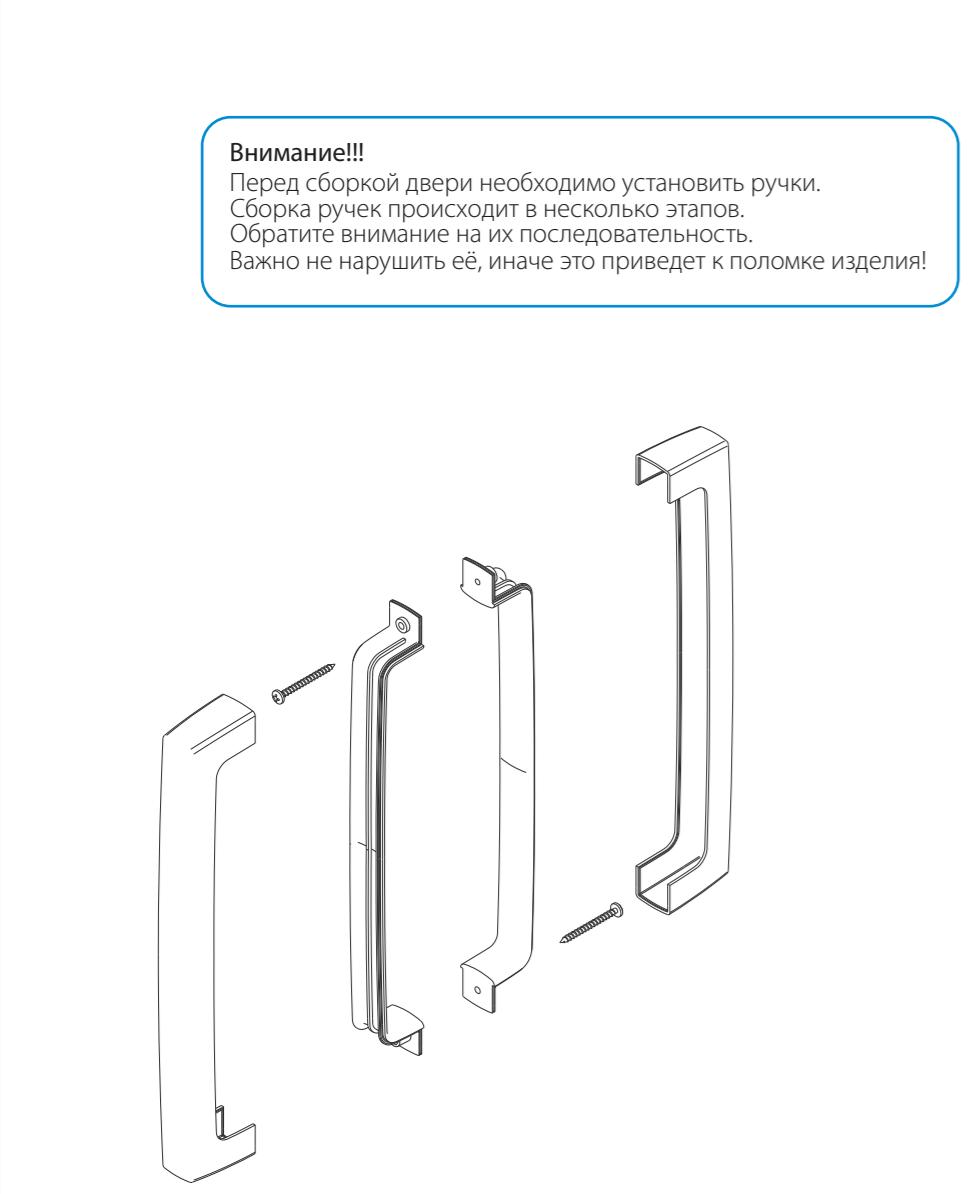

Внимание!!!

Перед сборкой двери необходимо установить ручки.


Сборка ручек происходит в несколько этапов.

Обратите внимание на их последовательность.

Важно не нарушить её, иначе это приведёт к поломке изделия!

Шаг 10

сборка ручек

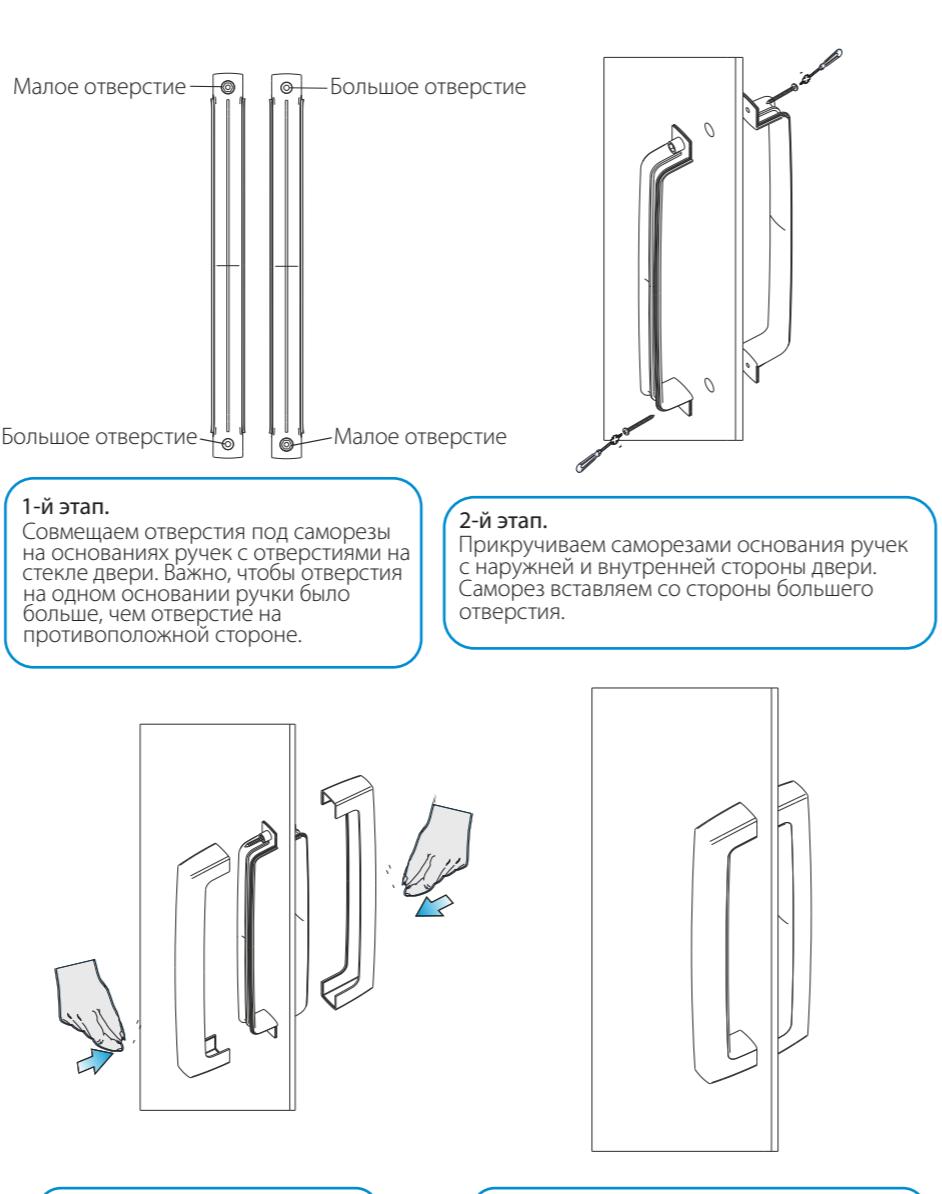

Малое отверстие

Большое отверстие

Большое отверстие

Малое отверстие

Соединяя отверстия под саморезы на основаниях ручек с отверстиями на стекле двери, ванною. Обратите внимание, что отверстия для установки ручек было больше, чем отверстия на противоположной стороне.

2-й этап.

Прикрепляем саморезами основания ручек к двери снаружи и внутренней стороны двери.

Саморез вставляем со стороны большого отверстия.

3-й этап.


Зашепляем корпус ручек на основания усилием руки.

4-й этап.

Ручка установлена, аналогичным способом устанавливаем ручку на вторую дверь.

Шаг 11

сборка дверей

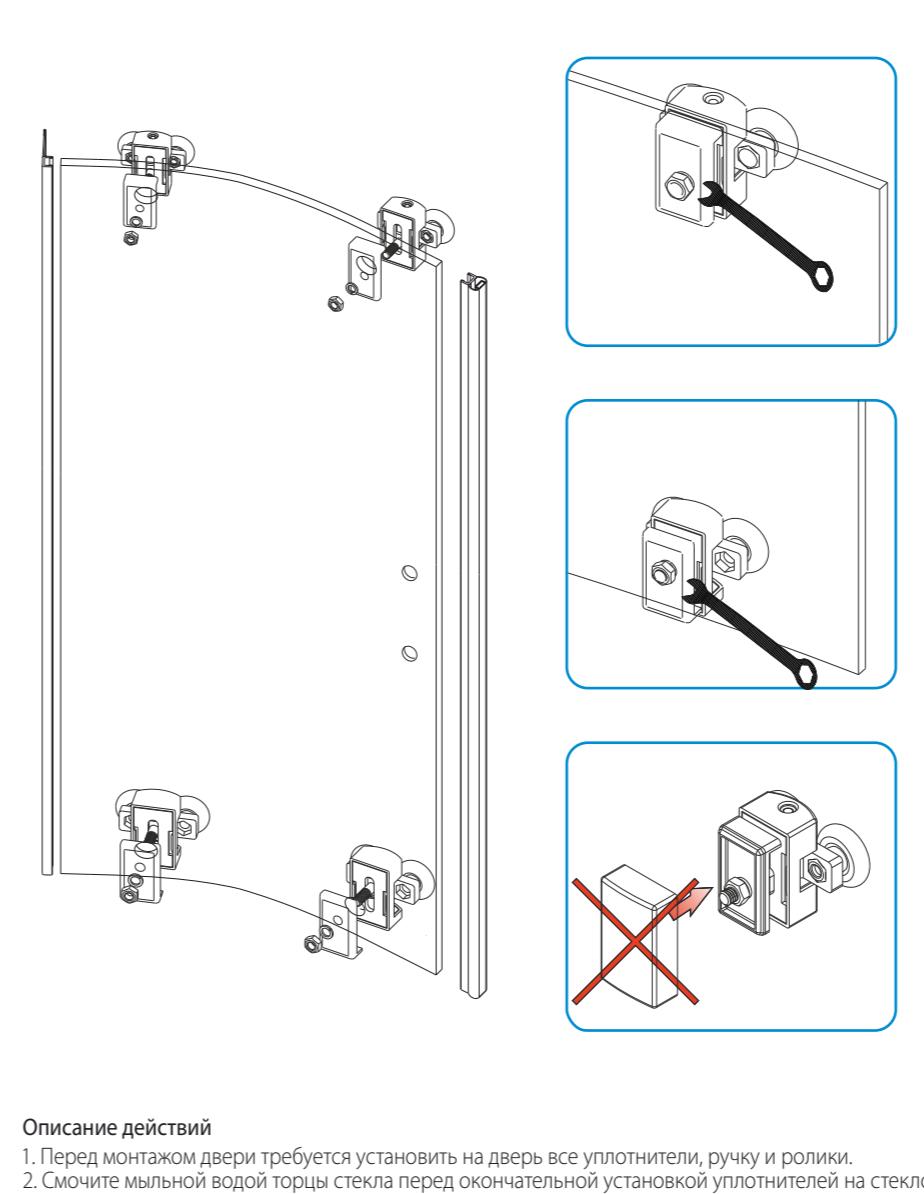

Описание действий

1. Смонтируйте двери, начиная с подвешивания верхних роликов, после чего, прижимая пружинные механизмы нижних роликов, вставьте ролики в нижний профиль.

2. Отверните нижнюю часть стекла перед окончательной установкой уплотнителей на стекло.


3. Их в свою очередь не применяя механических усилий, прижмите уплотнители только руками.

4. Установите верхние ролики. Не затягивайте гайку до упора для последующей регулировки двери.

5. Надавите декоративные крышки до установки двери и окончательной регулировки роликов.

Шаг 12

установка и регулировка дверей

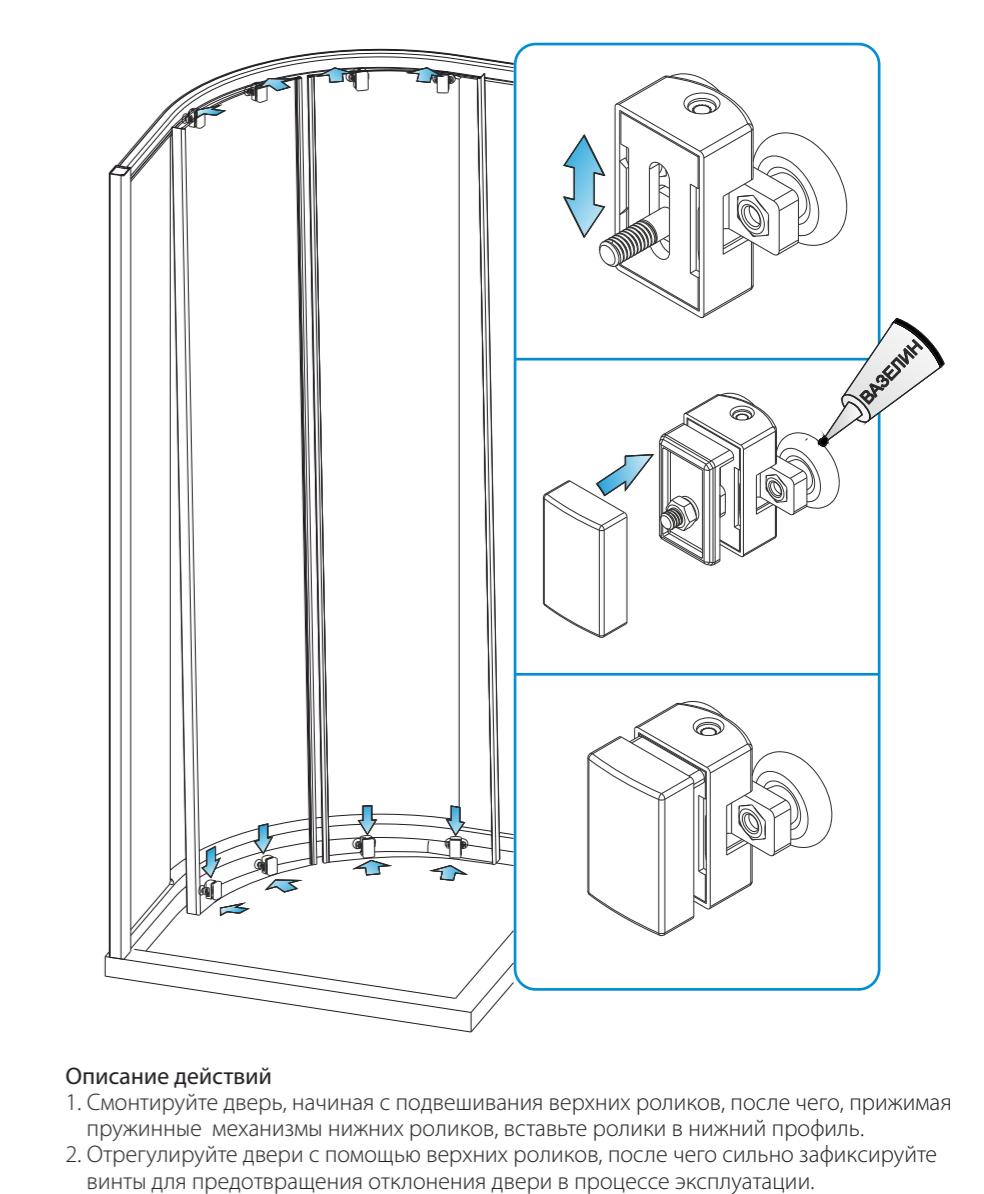

Описание действий

1. Смонтируйте двери, начиная с подвешивания верхних роликов, после чего, прижимая пружинные механизмы нижних роликов, вставьте ролики в нижний профиль.

2. Отверните нижнюю часть стекла перед окончательной установкой уплотнителей на стекло.

3. Их в свою очередь не применяя механических усилий, прижмите уплотнители только руками.


4. Для качественного скрепления смажьте ролики небольшим количеством вазелина.

5. Установите декоративные крышки до установки двери только после того, как все ролики были отрегулированы и зафиксированы.

6. При возникновении зазора между роликами допускается их ручная подгонка.

Шаг 13

установка стопоров

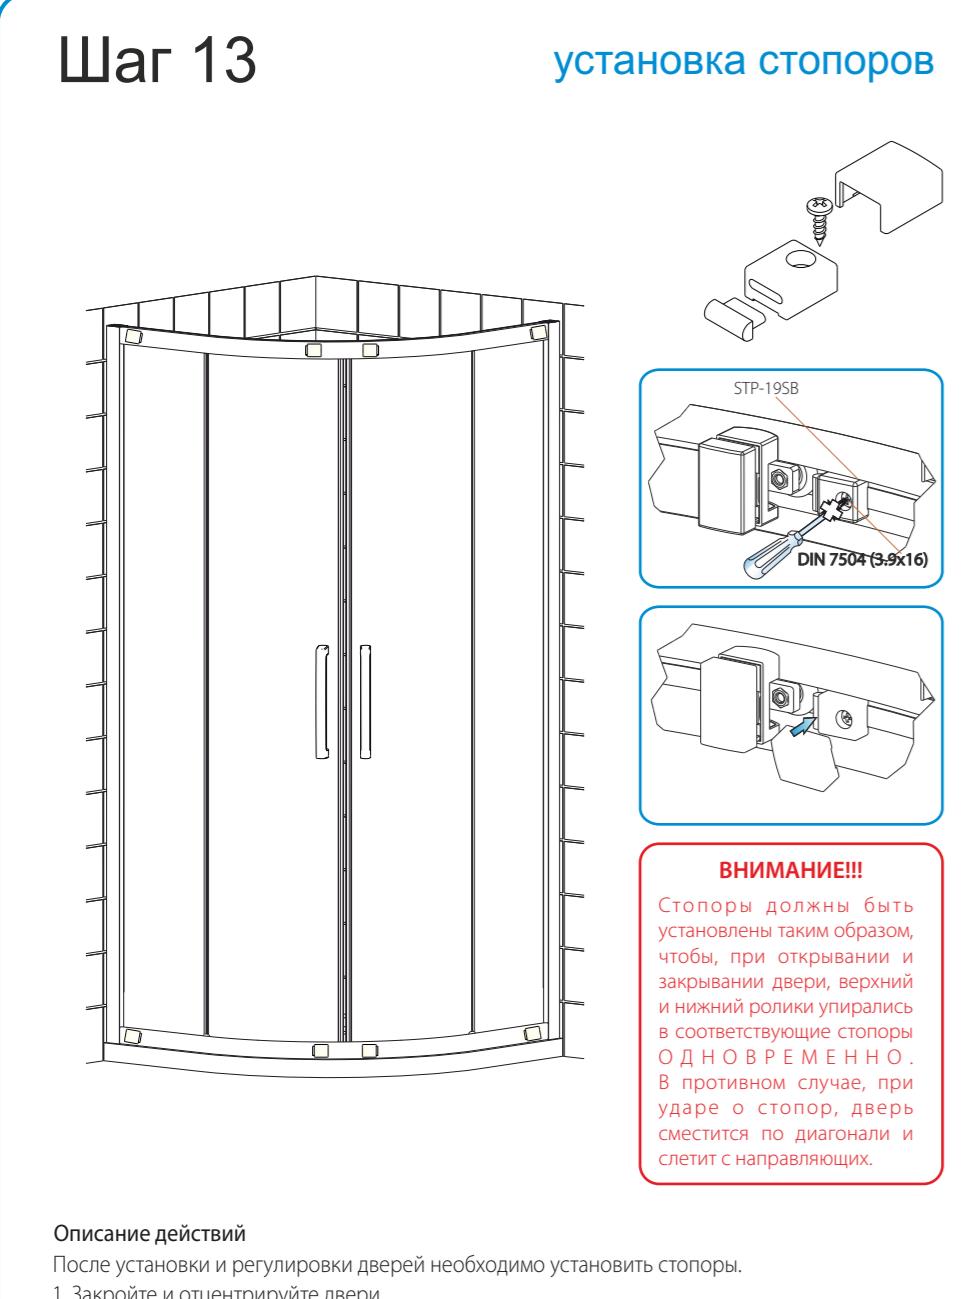

Внимание!!!


Стопоры должны быть установлены таким образом,

чтобы при открывании и закрывании двери, верхний и нижний ролики возвращались в соответствующие стопоры ОДНОВРЕМЕННО.

В противном случае, при открывании двери, ролики должны возвращаться в стопоры по диагонали и склеяться с направляющими.

Шаг 14


установка фиксирующей крышки

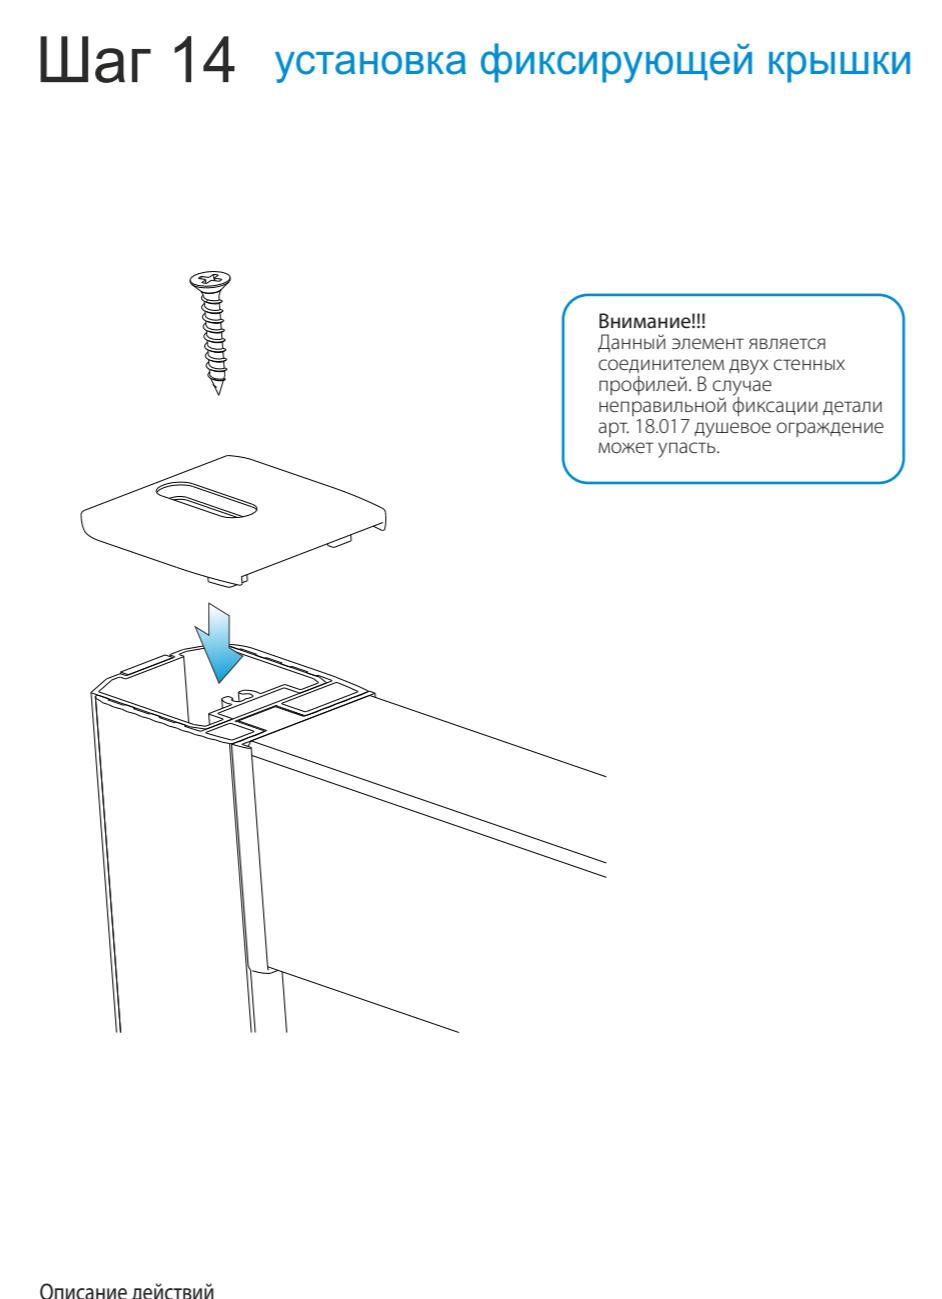

Внимание!!!

Скрепите наносить на очищенный обескисляющий силикон с внутренней и наружной стороны по всему периметру

Шаг 15

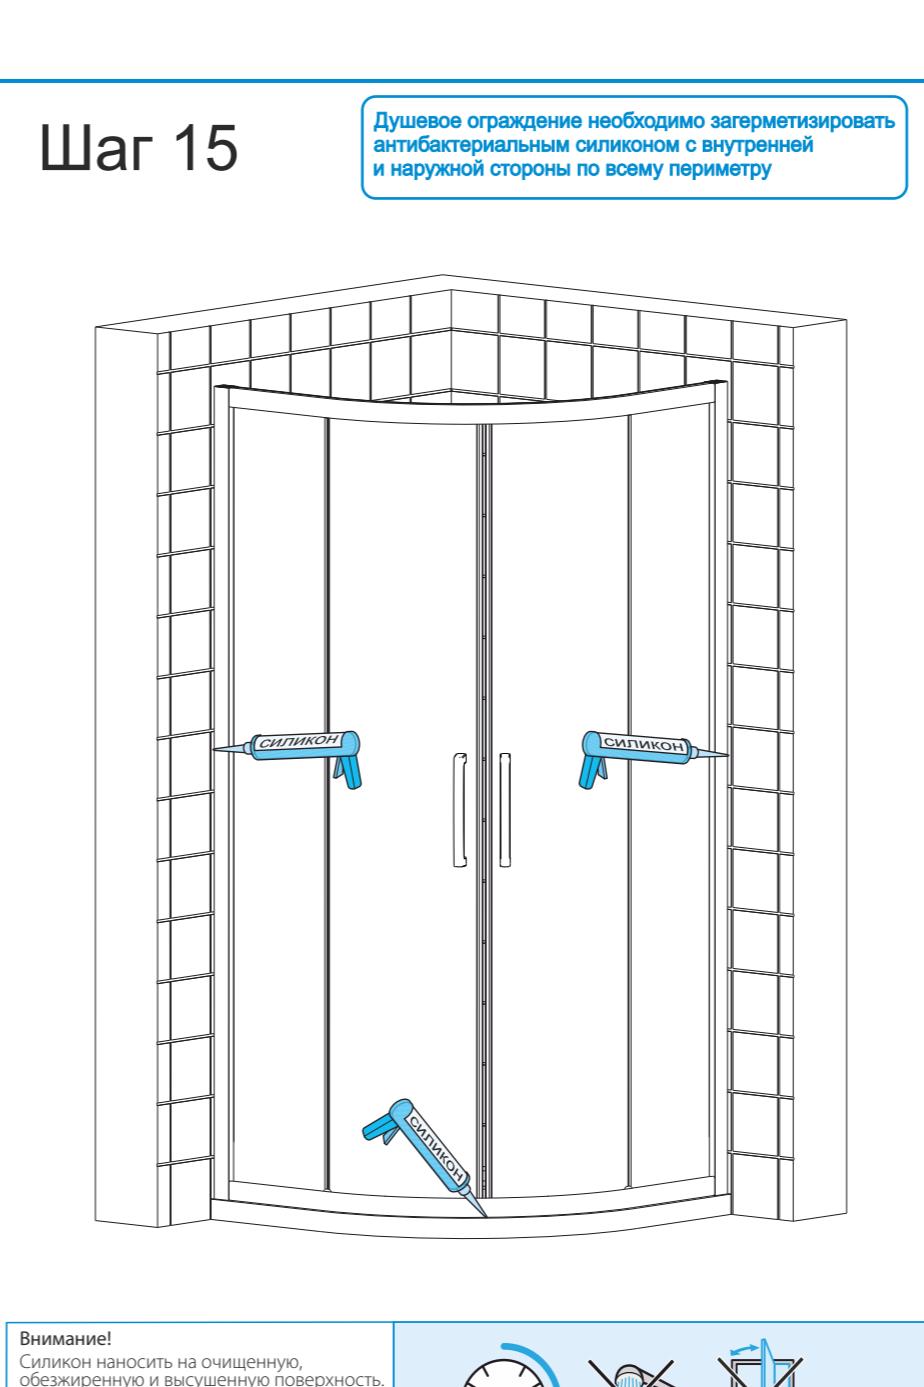

Внимание!

Скрепите наносить на очищенный обескисляющий силикон с внутренней и наружной стороны по всему периметру

24 часа